

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli aletleri kullanırken, özellikle çocuklar varken, temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

Elektrik çarpmasını önlemek için:

- Elektrikli cihazı temizlemeden önce cihazı fişten çekin.
- Elektrikli cihazı küvette veya duşta kullanmayın, suya veya diğer sıvılara düşürmeyin.

Suya düşen elektrikli cihaza dokunmayın! Derhal fişini çekin.

Yanığı, yangını veya yaralanmayı önlemek için:

- Bu elektrikli cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda açıklanan amaçlar için kullanın. Üretici tarafından önerilmeyen cihazları kullanmayın.
- Bu elektrikli cihazı asla gözetimsiz olarak açık bırakmayın.
- Elektrikli cihaz çocuklar veya engelli kişiler tarafından kullanıldığında, cihazın çalışmasının dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir.
- Kablo veya fiş hasar görmüşse elektrikli cihazı asla çalıştırmayın.
- Kabloyu ısıtılmış yüzeylerden uzak tutun. Kabloyu çekmeyin, bükmeyin ya da elektrikli bir cihaza sarmayın.
- Elektrikli aletleri düşürmeyin. Deliklerine yabancı cisimler sokmayın.

Garanti yükümlülükleri:

1. Üretici firma, nakliye, depolama ve işletme koşullarına uygun olarak ürünün çalışmasını garanti eder.
2. Garanti yükümlülükleri, imalattan kaynaklanabilecek kanıtlanmış her türlü ürün hasarına tabidir.
3. Garanti, ürünün mekanik hasarını kapsamaz.
4. Ürünün garanti süresi, satış tarihinden itibaren 12 aydır.

Garanti kapsamında olmayan durumlar:

- Ürünler, kullanım ve taşıma kurallarının ihlali nedeniyle içlerinde arızalar meydana gelirse.
 - Aşırı yükler, yanlış kullanım, yanlış depolama veya teknik bakımdan kaynaklanan hasarlar, bıçağın yanlış çıkarılması.
 - Kullanım sırasında aşınmış, sınırlı kullanım ömrüne sahip bileşenler için (GÜÇ KABLOLARI, fırçalar, plastik tasmalar vb.)
 - Yabancı cisimlerin, maddelerin, böceklerin cihazın içine girmesinden kaynaklanan hasarlar.
 - Ürünün bağımsız onarımı veya yetkisi olmayan teknik servislerde yapılan onarımlar.
- Tüketici aşağıdaki durumlarda garanti hizmetinden feragat eder:

- Garanti süresi dolduğunda;
- Ürünün dış parçalarında mekanik hasar varsa;
- Kullanım kurallarının ihlali durumunda.

Herhangi bir kullanım süresinden sonra ürünlerin temizlenmesi, yağlanması ve bıçakların keskinleştirilmesi garanti ücretine dahil değildir.

Garanti onarımı için, bu ürünün satın alındığını belgeleyen belgeler, ürünün bu talimatı satıcının imzası ve satıcı kuruluşunun mührü ile birlikte sunulmalıdır.

« _____ » _____ 20__yıl

Satıcı İmzası

Damga için yer

« _____ » _____ 20__yıl

Satıcı İmzası


Damga için yer

Saç kıvrıcı INARI IHT03 OSORI

Not: Kıvrırma demirini kullanmadan önce lütfen bunu okuyun kullanım kılavuzu.

Uyarı: Saç maşasını banyoda, duşta veya nemli yerlerin yakınında kullanmayın.

SAÇ KIVIRMA MAKİNESİNİN ŞEMASI VE TANIMI

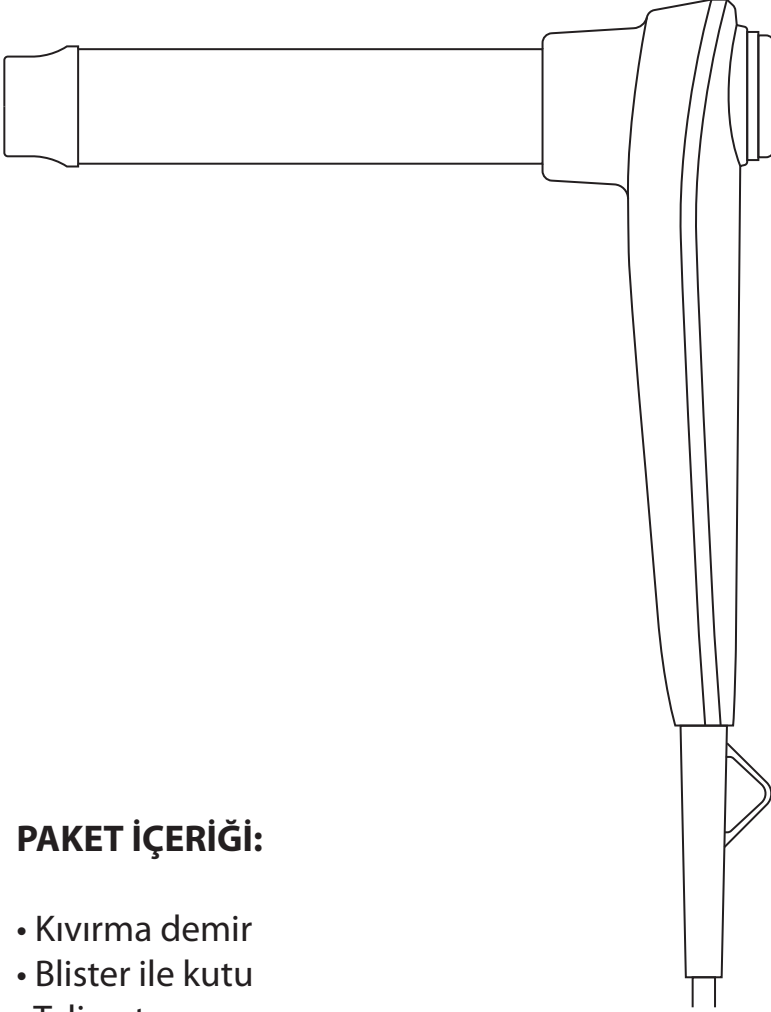

PAKET İÇERİĞİ:

- Kıvrırma demir
- Blister ile kutu
- Talimat
- Eldiven

TEKNİK ÖZELLİKLER:

- Tuval: çap 25mm, uzunluk 15mm
- Tuval kaplaması: Titanyum-turmalin
- Isıtma sıcaklığı: 130 - 230 ° C, ayar 5 ° C
- Güç: 45 – 60W
- Kablo uzunluğu: 2.8 m, 360 ° döndürülebilir
- Ağırlık: 590 gram

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Aleti ađa eklemeden önce teknik verilerinin ađın özelliklerine uygun olduğundan emin olun.

Açma: Kıvrıma demirini düz, düz ve ısıya duyarlı olmayan bir yüzeye yerleştirin, kabloyu güç kaynağına bağlayın. Cihazı güç düğmesine basarak açın, birkaç saniye basılı tutun. Cihaz ısınmaya başlayacaktır. İstenen sıcaklığı seçmek için anahtar düğmesine basın. Cihaz, açma/kapama için ve plakaların ısıtma sıcaklığını en az 130 ° C'den maksimum 240 ° C'ye, 5 ° C'lik artışlarla arttırmak için düğmelerle donatılmıştır.

Plakaların ısıtma sıcaklığı değerleri ekrana yansıtılır.

Zamanlayıcı (0 – 20 dk) isteğe bağlı bir işlemdir. Etkinleştirmek için zamanlayıcı düğmesine birkaç saniye basılı tutun ve basılı tutun. Zamanı arttırmak için '+' düğmesine basın, zamanı azaltmak için '-' düğmesine basın.

Saçlar kuru ve iyi taranmalıdır. Tedavi etmek istediğiniz saç telini ayırın ve ısıtılmış plakaların arasına yerleştirin. Yanıkları önlemek için ısıtılan yüzeye dokunmayın.

Çalışma bittikten sonra, güç düğmesine basarak cihazı kapatın.

Fiş prizden dikkatlice çıkarın. Cihaz yavaş yavaş soğuyor. Kullanılmayan cihazı depoya koymayın.

Cihazı vernik veya köpük ile kaplanmış saçlarda şekillendirmek için kullanmayın, çünkü teller plakalara yapışabilir, bu da istenen etkiyi elde etmeyi zorlaştırabilir ve aleti bozabilir.

Cihazın bakımı

Cihazı düzenli olarak temizleyin:

- Cihazı elektrik şebekesinden ayırın ve soğumaya bırakın.
- Cihazı yumuşak (gerekirse hafifçe nemlendirilmiş) bir bez veya süngerle silin.
- Katı deterjanlar, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanılmamalıdır.
- Temizlendikten sonra cihazın kuru kalmasını sağlayın.

Önlemler:

- Cihazı amaçlandığı gibi kullanın.
- Cihazı ısıtırken ısıtma elemanına ellerinizle dokunmayın, yanmaları önleyin.
- Açık olan cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Kullandıktan sonra gücü kesin.
- Elektroşokun durumunu düzenli olarak kontrol edin. Elektrik fişi, elektrik kablosu veya cihazın kendisi hasar görmüşse cihazı kullanmayın.
- Cihaza su girmesini önleyin. Onu küvetin, lavabonun veya suyla dolu herhangi bir kapın yanında kullanmayın.
- Cihazı ıslak ellerle tutmayın.
- Fiziksel ve zihinsel engelli çocukların ve kişilerin cihazı sizin gözetiminiz olmadan kullanmasına izin vermeyin.

- Cihazı prizden çıkarmak için elektrik kablosunu veya cihazın kendisini çekmeyin. Çatalı tutun.
- Cihazı yüksek nem içeriğine sahip yerlerden uzak tutun. Cihaz kapalıyken bile suyun yakınlığı tehlikeli bir faktördür.
- Cihazın arızalanması durumunda cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın – tamirhaneye başvurun.

Dikkat!

Sıcaklık kontrol cihazı, plakaların modellenmesi gereken yapıya ve saç tipine uygun bir sıcaklığa kadar ısıtılmasını sağlayan geniş bir aralıkta ısıtma sıcaklıklarının seçilmesini sağlar. Sıcaklığı seçmek için tabloyu kullanın:

Sıcaklık °C	Saç tipi
130 – 150 °C	Boyalı, ince saç
150 – 170 °C	Normal saç tipi
170 – 200 °C	Kalın inatçı saç
200 – 230 °C	Sert saç

DİKKAT! Cihazı akan su altında durulamayın veya suya batırmayın.

Arıza	Makul sebep	Sorun giderme
Cihaz açılmıyor	Cihaz şebekeye değil	Fişi şebekeye takın
	Cihazın çalışma modu, çalışma modu ile uyuşmuyor	Plakalar için gerekli ısıtma sıcaklığını ayarlamak için sıcaklık kontrol cihazını kullanın
	Güç kablosu veya fişi hasarlı	
Cihazın çalışması sırasında yabancı bir koku ortaya çıktı	Cihazın bazı parçaları, koku içerebilecek koruyucu bir kaplama ile kaplanmıştır. Bu bir arıza değil	Cihazı kapatın, soğumasını bekleyin. Plakaları nemli bir bezle silin. Gerekirse prosedürü tekrarlayın