

CİHAZA VERİLEN GARANTİLER

- 1) Cihaz sıkı kalite kontrolü ve müteakip muayene altında üretilmektedir.
- 2) Cihazın doğru kullanımı sırasında arıza meydana gelirse, tüketici Garanti kartı ile cihazın satın alındığı mağazaya veya onarım merkezimize başvurarak ücretsiz garanti hizmetinden yararlanabilir.
- 3) Aşağıdaki durumlarda ücretsiz garanti hizmetinden feragat edilecektir:
 - Bilgimiz olmadan cihazın hasar görmesi, onarılması veya açılmasından kaynaklanan izler.
 - Yanlış veya ihmalkar kullanım veya kazalardan kaynaklanan hasarlar.
 - Doğal afetlerden veya elektrik dalgalanmalarından kaynaklanan hasarlar.
 - Ürün şartnamesinde açıklanan uyarıların göz ardı edilmesinden kaynaklanan hasarlar.
- 4) Ürün garantisi yalnızca garanti kartı ve satın alma makbuzu mevcut olduğunda kullanılabilir.

GARANTİ KARTI

İsim	Saç kurutma makinesi	Garanti süresi
Model		Bundan bir yıl sonra alımlar
Satın alma tarihi	tarih ay yıl	Bugüne kadar uygun:


Alıcı	Adres	İSİM	
		Numara	telefonur
Çiy satışlar	Adres	Ad	satıcının
	Ad	tel numarası	çiyler



INARI

KANİ

PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

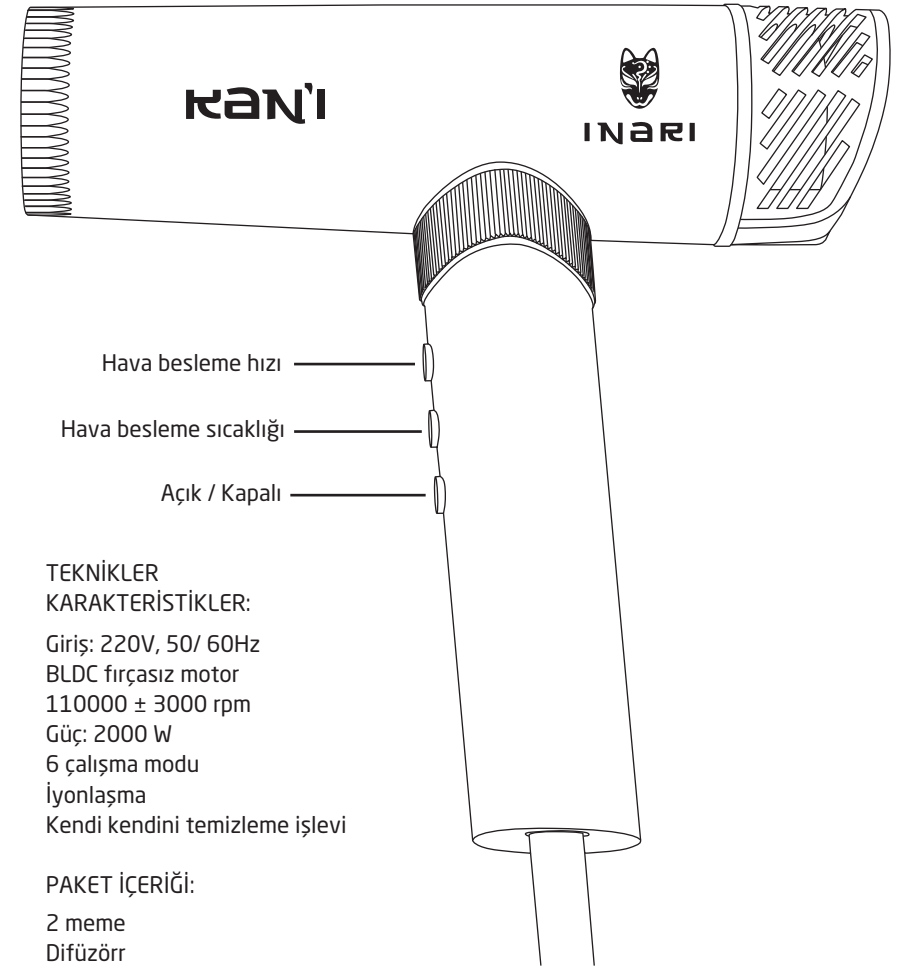

TEKNİKLER

KARAKTERİSTİKLER:

Giriş: 220V, 50/ 60Hz

BLDC fırçasız motor

110000 ± 3000 rpm

Güç: 2000 W

6 çalışma modu

İyonlaşma

Kendi kendini temizleme işlevi

PAKET İÇERİĞİ:

2 meme

Difüzör

ÖNEMLİ BİLGİLER

- Teli saç kurutma makinesinin etrafına sarmayın.
- Saç kurutma makinesi 220/240 voltta şebekeden çalıştırılabilir.
- Saç kurutma makinesini ısıtma cihazlarına koymayın.
- Saç kurutma makinesini asla suya batırmayın. Banyo yaparken veya duş alırken asla kullanmayın.
- Çalışan saç kurutma makinesini nemli bir yüzeye bırakmayın.
- Saç kurutma makinesi çalışırken hava giriş ve çıkış deliklerini kapatmayın.
- Saç kurutma makinesi kullanılmıyorsa, saç kurutma makinesinin bağlantısı kesilmelidir.
- Kabloyu çekmeyin.
- Arka filtreyi takmadan saç kurutma makinesini çalıştırmayın.
- Kablo hasar görmüşse veya başka belirtileri ve hasarları varsa saç kurutma makinesini kullanamazsınız.
- Cihazı prizden kapatın:
eğer düzgün çalışmıyorsa;
temizlemeden önce;
kullandıktan sonra.

KULLANIM

- Güç fişini takın ve güç düğmesini "Açık / Kapalı"
- Hava akışının gerekli hızını ve sıcaklığını seçerek saç kurutma makinesini kurutma moduna ayarlayın.
- Saç kurutma makinesini kullanın
- Kullandıktan sonra güç anahtarını «Açık / Kapalı» konumuna getirin, ardından güç fişini çıkarın

Kendi kendini temizleme fonksiyonu:

Saç kurutma makinesini açmadan "Hava akış hızı" düğmesini 5-10 saniye basılı tutun, ardından saç kurutma makinesinin kendi kendini temizleme işlevi başlayacak ve arkadan hava akmaya başlayacaktır. 10 saniye sonra hava akışı kapanacak ve saç kurutma makinesi kendi kendini temizleme işlemine son verecektir.

Saç kurutma makinesi şartnamenin hükümlerine uygun olarak kullanılmalıdır. Saç kurutma makinesini sudan uzakta kullanmanız gerekir. Kullanımdan sonra fişi prizden çıkarmanız gerekir.

Saç kurutma makinesi kuru bir odada saklanmalıdır. Nem girişinin bir sonucu olarak, saç kurutma makinesinin servis ömrü kısalmış ve elektrik yalıtımına zarar verme riski artar. Saç kurutma makinesi durmadan 30 dakikadan fazla çalışıyorsa çalışmaya devam etmeyin. Saç kurutma makinesinin soğumasını beklemek gerekir. Uzun süreli çalışmanın neden olduğu yetersiz ısı direnci nedeniyle iç aşırı ısınmayı önlemek için aşırı ısınmışsa saç kurutma makinesini prize takmayın.



İKAZ



Bakım sırasında elektrik kablosunun prizden çıkarılması gerekir, aksi takdirde elektrik çarpması riski oluşur.



Standart bir elektrik prizi kullanmanız gerekir. Güç kaynağının nominal voltajını kullanımdan başka kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması, yangın tehlikesi riski vardır.



Fişi prize ıslak ellerle takmayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Banyoda kullanmayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Saç kurutma makinesini banyoda veya başka nemli bir yerde saklamayın, aksi takdirde elektrik çarpması riski vardır.



Saç kurutma makinesini yanıcı ve yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın. Güç kablosunun keskin köşelere sürtünmediğinden emin olun, bükülmekten, bükülmekten kaçınınız. Güç kablosuna ağır nesnelere koymayın. Kablo veya fiş hasar görmüşse, elektrik çarpmasından kaçınmak için saç kurutma makinesini kullanmayın.